

VASTAANOTTO JA VARASTOINTI

Vastaanottaessasi tuotetta, tarkista se mahdollisten virheiden osalta. Jos havaitset kuljetusvaurion, mainitse asiasta kuljettajalle ja merkitse vauriot rahtikirjaan. Mahdolliset muut lähetystä koskevat huomautukset on tehtävä myyjälle seitsemän päivän kuluessa lähetysten vastaanottamisesta. Toimittaja ei korvaa viallisen tuotteen asennuksesta ja purkamisesta aiheutuneita kuluja.

KÄSITTELE OVEA VAROVASTI

Lasin reuna ei missään vaiheessa saa koskettaa kovaa lattia- tai seinäpintaa. Karkaistu lasi kestää suuria kuormia ja kovia potkuja, mutta se ei kestä teräviä iskuja eikä lasiin kohdistuvaa kovaa pistemäistä kuormitusta. Jos lasi joutuu alttiiksi koville iskuille, se voi särkyä pieniksi muruiksi.

Suomen tasolasiyhdistyksen sääntöjen mukaan lasin valmistaja ja jatkojalostaja ei ole vastuussa lasirikosta, jotka tapahtuvat lasia asentaessa tai sen jälkeen.

HOITO-OHJE

Lika ja tahrat poistetaan lasista tavallisella miedolla puhdistusaineella tai astianpesuaineella. Lasin pinta huuhdellaan puhtaalla vedellä ja pinta kuivataan huolellisesti lastalla ja pehmeällä liinalla.

Valkoiseksi maalatut puukarmit kestävät kylpyhuonetilan normaalia satunnaista kosteutta, mutta eivät jatkuvaa altistusta kosteudelle. Tilassa tulee kiinnittää huomiota ilmanvaihtoon, jotta tuote pysyy mahdollisimman kuivana. Lisäksi suosittelemme karmien pyyhkimistä kuivalla liinalla, jos niihin kertyy tai tiivistyy vettä. Karmien puhdistukseen käytetään kosteaa liinaa ja tarvittaessa mietoa puhdistusainetta, Älä käytä hankausjauhetta tai muita aineita, joissa on hiovia aineksia, happoa tai ammoniakkia.



www.vihtan.fi

vihtan


ASENNUSOHJE KASTE & KUURA lasiväliovi

ASENTAMINEN

Kokolasinen väliovi toimitetaan karmeihin kiinnitettynä ja oikeakätisenä. Oven kätsiyyttä voidaan vaihtaa asennusvaiheessa. Asentamiseen tarvitaan aina kaksi henkilöä.


Tarvittavat työkalut: kuusiokoloavain 5 mm, vasara, vesivaaka, porakone/ruuvinväännin, karmiruuveja, (esim. 7x70 mm), kiiloja (muovia tai kovaa puuta), suorakulma ja rullamitta.

1. Laita ennen asentamista lattialle laudat, joiden päälle karmeista irrotettu lasi voidaan myöhemmin tilapäisesti nostaa. Aseta ovi pakkauksineen varovasti vaaka-asentoon tasaiselle lattialle saranapuoli ylöspäin.
2. Poista saranoiden suojakotelot. Irrota oven saranalehtien kuusiokoloruuvit.
3. Irrota lasi karmista. Ota saranan vastakappaleet talteen lasin alta. Ole varovainen irrotettua lasia käsitellessä. Älä laske sitä betonilattialle tai muulle kovalle pinnalle edes hetkellisesti, vaan aseta se aina vaaka-asentoon lautojen päälle.
4. Oven kätsisyys voidaan vaihtaa siirtämällä karmien yläpuu karmien toiseen päähän (katso kuva). Yläpuu kiinnitetään karmiin ruuvaamalla. Nosta karmi paikalleen haluamasi kätsiyyden mukaisesti. Muista jättää kummallekin puolelle karmia 5-10 mm säätövälis aukon rungon ja karmien väliin.
5. Aseta karmien saranapuoli suoraan vesivaakan avulla ja kiinnitä se tukevasti neljällä karmiruuvilla. Käytä tarvittaessa asennuskiiloja.
6. Varmista karmien kulmien suoruus suorakulmalla. Kiinnitä alustavasti vastaraudan puoli karmista.
7. Asenna lasi karmiin. Valitse tässä vaiheessa kumman puolen lasista haluat kullekin puolelle. Kiristä saranoiden kuusiokoloruuvit riittävän kireälle.
8. Kiinnitä ovipainike paketin ohjeiden mukaisesti. Ovipainikkeen asennuksen yhteydessä tarkista ovilevyn välykset laittamalla ovi kiinni. Huom! Älä irrota Hoppe-painikkeen tarrasuojia asentaessa, vaikka ohjeessa niin neuvotaan. Ole tarkkana nupillisen ovipainikkeen asentamisessa. Virheelliselle puolelle tehty asennus ei ole korjattavissa vaan vaatii uuden ovipainikkeen.
9. Säädä oven välyksiä tarvittaessa avaamalla saranan päällä olevaa kuusiokoloruuvia ja säätämällä lasia sivusuunnassa haluttuun kohtaan. Tarvittaessa säädä myös vastaraudan puolen karmia, niin että karmi asettuu hyvin lasiin nähden. Varmista saranoiden kireys. Aseta saranoiden suojakotelot takaisin paikoilleen.

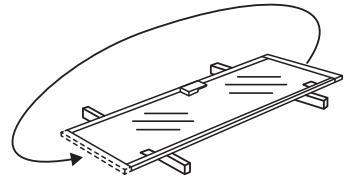

HUOMIOITAVAA ASENNUKSESSA

1. Käytä asentaessa aina suojalaseja ja suojakäsineitä.
2. Karmi on asennettava irti lattiasta ja siihen liittyvät listat ja tiiviste on oltava irti lattiasta.
3. Karmien pään maalaus on tarkistettava ennen asennusta. Maalin pinnan tulee olla ehjä ja tarvittaessa maalausta lisättävä.
4. Karmia ei saa tiivistää massalla alaosaan eikä sivusta.
5. Tila mihin karmi asennetaan on oltava kosteuden poistoltaan riittävä, varsinkin jos tilassa on vielä rakennusvaiheen aikaista kosteutta.

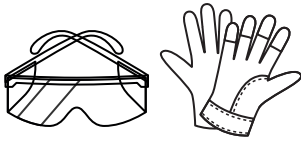

MOTTAGNING OCH FÖRVARING

Granska alltid produkten beträffande eventuella fel genast då den anländer. Ifall du upptäcker en transportskada, informera föraren och beskriv skadan på fraktsedeln. Eventuella övriga anmärkningar beträffande försändelsen skall delges försäljaren inom loppet av sju dagar från det att försändelsen tagits emot. Leverantören ersätter inte kostnader som uppkommit i samband med montering och demontering av felaktig produkt.

HANTERA DÖRREN VARSAMT

Låt aldrig kanterna på glaset beröra hårda ytor, som golv eller väggar. Ett härdat glas tål stor belastning och hårda sparkar, men det håller inte för skarpa stötar eller hård punktbelastning som riktar sig mot glasets kant. Om glaset utsätts för hårda stötar kan det splittras i små bitar.

Enligt Suomen tasolasiyhdistys (finländsk sammanslutning för planglas) är varken tillverkare eller de som vidareförädlar produkten inte ansvarig för skador på glaset som uppstår under eller efter monteringen.

SKÖTSELRÅD

Rengöra smuts och fläckar från glaset med ett vanligt mildt rengöringsmedel eller diskmedel. Skölj glaset med rent vatten och torka försiktigt med en gummiräpa och en mjuk trasa för att undvika kalkavlagringar.

Vitmålade karmen är resistent mot den normala tillfälliga fukt i badrummet, men inte mot konstant fukt. Ventilation av utrymme bör beaktas för att hålla produkten så torr som möjligt. Vi rekommenderar att karmen ska torkas upp med trasa om vatten kondenserar på ytan. Rengöra karmen med en fuktig trasa och vid behov med ett mildt rengöringsmedel. Använd inte svampar eller rengöringspasta med slipmedel, syra eller ammoniak. Tänk på att vara extra försiktig vid frostade glas.



www.vihtan.fi

vihtan


MONTERINGANVISNING KASTE & KUURA glasdörr

MONTERING

Glasdörr levereras monterade i karm. Dörrens hängning kan ändras i samband med montering. Monteringsarbetet förutsätter alltid två personer.

Följande verktyg behövs: insexnyckel 5 mm, hammare, vattenpass, bormaskin/skruvdragare, karmskruvar (t.ex. 7x70 mm), monteringskilar, vinkelhake och måttband.

- Lägg ut bräder på golvet innan monteringsarbetet på börjas så har du senare ett lämpligt underlag för glaset då du tillfälligt lösgör det från karmen. Lägg dörrpaketet försiktigt i vågrätt läge på ett jämnt golv med gångjärnssidan uppåt.
- Ta bort gångjärnens skyddshöljen. Skruva ut sexkantskruvarna som håller gångjärnen.
- Ta loss glaset från karmen. Ta var på gångjärnens motstycken från glasets undersida. Var försiktig då du hanterar det losstagna glaset. Ställ det inte ens tillfälligt på betonggolv eller annan hård yta, utan placera det i vågrätt läge på bräderna.
- Om du ändrar hängningen, flytta karmens övre trästycke till den andra ändan av karmen och fast med spik eller skruv (se bilden). Beakta önskad hängningen och lyft karmen på plats. Se till att det på båda sidor bildas en 5-10 mm bred springa mellan öppningens väggregel och karm.
- Ställ karmens gångjärnsida i lod med hjälp av ett vattenpass och fäst den stadigt med fyra karmskruvar. Använd monteringskilar vid behov.
- Använd en vinkelhake och kontrollera att karmens vinklar är räta. Montera preliminärt karmens låssida med karmskruvar.
- Montera glaset i karmen. Dra åt gångjärnens sexkantskruvar tillräckligt hårt.
- Fäst handtaget enligt anvisningarna i förpackningen. När du installerar handtaget kontrollera att springan mellan dörr och karm är jämn genom att stänga dörren. Observera! Ta inte bort skyddet i klistermärket när du installerar Hoppe-handtag även om anvisningar så instrueras. Var försiktig när du installerar handtaget med knappen. Installationen på fel sidan kan inte repareras, men kräver ett nytt handtag.
- Ställ vid behov in dörrens frigång genom att lätta på sexkantskruven på övre sidan av gångjärnet och justera glaset i sidled. Justera vid behov även karmstycket på låssidan så att karmen och glaset står rätt i förhållande till varandra. Ställ med hjälp av karmskruvar och kilar karmen i sitt slutliga läge och säkerställ att sexkantskruvarna är tillräckligt åtdragna. Sätt gångjärnens skyddskåpor på plats.

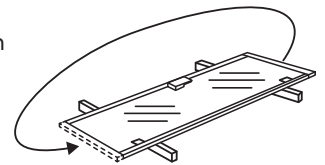

VIKTIGT VID MONTERING

- Använd alltid skyddsglasögon och skyddshandskar vid installation.
- Karmen måste monteras så att det inte beröra golvet och tillhörande lister och tätning måste monteras bort från golvet.
- Kontrollera karmens målning före installationen. Färgytan måste vara intakt och vid behov läggas till målningen.
- Karmen får inte förseglas med en massa av den nedre delen eller sidan.
- Den plats där karmen ska installeras måste ha tillräcklig fuktavtagning, särskilt om det finns fukt i byggfasen.