

## VASTAANOTTO JA VARASTOINTI

Vastaanottaessasi tuotetta, tarkista se mahdollisten virheiden osalta. Jos havaitset kuljetusvaurion, mainitse asiasta kuljettajalle ja merkitse vauriot rahtikirjaan. Mahdolliset muut lähetystä koskevat huomautukset on tehtävä myyjälle seitsemän päivän kuluessa lähetysken vastaanottamisesta. Toimittaja ei korvaa viallisen tuotteen asennuksesta ja purkamisesta aiheutuneita kuluja.

## KÄSITTELE OVEA VAROVASTI

Käytä asentaessa aina suojalaseja ja suojakäsineitä.

Lasin reuna ei missään vaiheessa saa koskettaa kovaa lattia- tai seinäpintaa. Karkaistu lasi kestää suuria kuormia ja kovia potkuja, mutta se ei kestä teräviä iskuja eikä lasiin kohdistuvaa kovaa pistemäistä kuormitusta. Jos lasi joutuu alittiksi koville iskuille, se voi särkyä pieniksi muruiksi.

Suomen tasolasiyhdistyksen sääntöjen mukaan lasin valmistaja ja jatkojalostaja ei ole vastuussa lasirkosta, jotka tapahtuvat lasia asentaessa tai sen jälkeen.

## HOITO-OHJE

Lika ja tahrat poistetaan lasista tavallisella miedolla puhdistusaineella tai astianpesuaineella. Lasin pinta huuhdellaan puhtaalla vedellä ja pinta kuivataan huolellisesti lastalla ja pehmeällä liinalla.

Puualmis karmi ja nuppi kannattaa käsitellä heti asennuksen jälkeen saunasuoja-aineella, joka hidastaa puuosien kostumista ja likaantumista. Jos puosat likaantuvat, voidaan lika kevyesti hioa pois.




# ASENNUSOHJE LÖYLY saunan lasiovi

## ASENTAMINEN

Kokolasinen välio viomitetaan karmeihin kiinnitettyinä ja oikeakäisenä. Oven kätisyttä voidaan vaihtaa asennusvaiheessa. Asentamiseen tarvitaan aina kaksi henkilöä.

Tarvittavat työkalut: kuusiokoloavain 4 mm, vasara, vesivaaka, porakone/ruuvinväännin, karmiruuveja, (esim. 7x70 mm), kiiroja (muovia tai kovaa puuta), suorakulma ja rullamitta.


1. Laita ennen asentamista lattialle laudat, joiden päälle karmeista irrotettu lasi voidaan myöhempinä tilapäisesti nostaa. Aseta ovi pakkauskseen varovasti vaaka-asentoon tasaiselle lattialle saranapuoli ylöspäin.
2. Poista saranoiden suojakotelot. Irrota oven saranalehtien kuusiokoloruuvit.
3. Irrota lasi karmista. Ota saranan vastakkapaleet talteen lasin alta. Ole varovainen irrotettua lasia käsitellessä. Älä laske sitä betonilattialle tai muulle kovalle pinnalle edes hetkellisesti, vaan aseta se aina vaaka-asentoon lautojen päälle.
4. Oven kätisyys voidaan vaihtaa siirtämällä karmiin yläpuu karmin toiseen päähän (katso kuva). Yläpuu kiinnitetään karmiin ruuvaamalla. Nosta karmi paikalleen haluamasi kätisydden mukaisesti. Muista jättää kummallekin puollel karmia 5–10 mm säätövällys aukon rungon ja karmin väliin.
5. Aseta karmiin saranapuoli suoraan vesivaa'an avulla ja kiinnitä se tukevasti neljällä karmiruuvilla. Käytä tarvittaessa asennuskiljoja.
6. Varmista karmiin kulmien suoruuus suorakulmalla. Kiinnitä alustavasti rullasalvan puoli karmista.
7. Asenna lasi karmiin. Valitse tässä vaiheessa kumman puolen lasista haluat kullekin puollelle. Kiristä saranoiden kuusiokoloruuvit riittävän kireällä.
8. Kiinnitä vedin ja rullasalvan vastakkappale nupin reiän kohdalle. Varmista, että rullasalvan vastakkappale menee kiinni lasin reunaan saakka ja tarkista ovilevyn välykset laittamalla ovi kiinni.
9. Säädä oven välyksiä tarvittaessa avaamalla saranan päällä olevaa kuusiokoloruuvia ja säätämällä lasia sisusuunnassa haluttuun kohtaan. Tarvittaessa säädä myös rullasalvan puolen karmia, niin että karmi asettuu hyvin lasiin nähdyn. Varmista saranoiden kireys. Aseta saranoiden suojakotelot takaisin paikoilleen.
10. Säädä oven lukituksen väljyys ja kireys karmissa olevan rullasalvan säätöruuvista tarpeen mukaan. Oven suojakäsittely on hyvä tehdä kertaalleen jo ennen oven listoitusta.

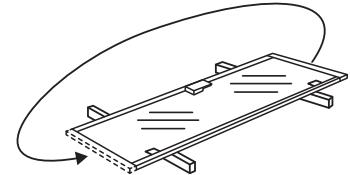

## VAIHTOEHTOINEN ASENNUSTAPA

Ovi voidaan vaihtoehtoisesti asentaa myös irrottamatta lasia karmeiltaan. Muista tukea lasi altapäin, jos joudut vaihtamaan kätisyttä.

1. Nosta koko ovi paikoilleen. Asentaja tarvitaan molemmille puollelle ovea, jottei ovi pääse kaatumaan.
2. Kiinnitä saranapuolen karmi vatupassin avulla pystysuoraan karmiruuveilla. Muista jättää oven ylälaitaan karmin ja seinän rungon väliin n. 10 mm välrys.
3. Asenna lasiin rullasalvan vastakkappale ja nuppi.
4. Sovita karmi lasin mukaisesti niin, että välrys on joka laidalla mahdollisimman tasainen.
5. Kiinnitä rullasalvan puoleinen karmi ja säädä lopuksi saranoiden säädöistä ylläolevien ohjeiden mukaisesti.



## MOTTAGNING OCH FÖRVARING

Granska alltid produkten beträffande eventuella fel genast då den anländar. Ifall du upptäcker en transportskada, informera föraren och beskriv skadan på fraktsedeln. Eventuella övriga anmärkningar beträffande försändelsen skall delges försäljaren inom loppet av sju dagar från det att försändelsen tagits emot. Leverantören ersätter inte kostnader som uppkommit i samband med montering och demontering av felaktig produkt.

## HANTERA DÖRREN VARSAMT

Använd skyddsglasögon och -handskar.

Låt aldrig kanterna på glaset beröra hårdta ytor, som golv eller väggar. Ett härdat glas tål stor belastning och hårdare sparkar, men det håller inte för skarpa stötar eller hård punktbelastning som riktar sig mot glasets kant. Om glaset utsätts för hårdare stötar kan det splittras i små bitar.

Enligt Suomen tasolasiyhdistys (finländsk sammanslutning för planglas) är varken tillverkare eller de som vidareförsäljer produkten inte ansvarig för skador på glaset som uppstår under eller efter monteringen.

## UNDERHÅLL OCH SKÖTSELRÅD

Smuts och fläckar avlägsnas med normala rengöringsmedel avsedda för sanitetsutrymmen eller med diskmedel och rikligt med vatten. Efter sköljningen torkas dörren noggrant med gummiskrappa för att undvika kalkfläckar.

Det lönar sig att genast efter monteringen behandla den träftäckande karmen och knoppen med bastuskydd, vilket ger en vatten- och smutsavstötande effekt. Smuts på trädelen avlägsnas med hjälp av en lätt slipning.




# MONTERINGSANVISNING LÖLY bastudörr i glas

## MONTERING

Bastudörr av glas levereras monterade i karm. Dörrens upphängning kan ändras i samband med montering. Monteringsarbetet förutsätter alltid två personer.

Följande verktyg behövs: insexnyckel 4 mm, hammare, vattenpass, borrmaskin/ skruvdragare, karmskruvar (t.ex. 7x70 mm), monteringskilar, vinkelhake och måttband.

1. Lägg ut bräder på golvet innan monteringsarbetet påbörjas så har du senare ett lämpligt underlag för glaset då du tillfälligt losgör det från karmen. Lägg dörrpaketet försiktigt i vågrätt läge på ett jämnt golv med gångjärnssidan uppåt.
2. Ta bort gångjärnets skyddshöljen. Skruva ut sexkantskruvarna som håller gångjärnen.
3. Ta loss glaset från karmen. Ta var på gångjärnets motstycket från glasetundersidan. Var försiktig då du hanterar det losstagna glaset. Ställ det inte ens tillfälligt på betonggolv eller annan hård yta, utan placera det i vågrätt läge på bräderna.
4. Om du ändrar hängningen, flytta karmens övre trästycke till den andra ändan av karmen och fast med spik eller skruv (se bilden). Beakta önskad hängningen och lyft karmen på plats. Se till att det på båda sidor bildas en 5-10 mm bred springa mellan öppningens vägg Regel och karm.
5. Ställ karmens gångjärnsida i lod med hjälp av ett vattenpass och fäst den stadigt med fyra karmskruvar. Använd monteringskilar vid behov.
6. Använd en vinkelhake och kontrollera att karmens vinklar är rätta. Montera preliminärt karmens låssida med karmskruvar.
7. Montera glaset i karmen. Dra åt gångjärnets sexkantskruvar tillräckligt hårt.
8. Fäst handtaget och rullkovlens slutbleck vid hålet för knoppen. Försäkra dig om att rullkovlens slutbeck går dikt mot glaset kant och kontrollera att springan mellan dörr och karm är jämn genom att stängda dörren.
9. Ställ vid behov in dörrens frigång genom att lätta på sexkantskruven på övre sidan av gångjärnet och justera glaset i sedled. Justera vid behov även karmstycket på låssidan så att karmen och glaset står rätt i förhållande till varandra. Ställ med hjälp av karmskruvar och kilar karmen i sitt slutliga läge och säkerställ att sexkantskruvarna är tillräckligt åtdragna. Sätt gångjärnets skyddskåpor på plats.
10. Låsningens glapp/snävhet kan justeras med rullåskolvens justerskruv. Dörren kan behandlas med bastu skydd första gången redan innan listerna sätts på plats.

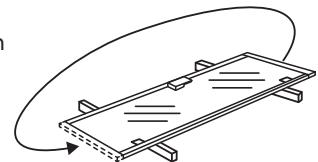

## ALTERNATIVT MONTERINGSSÄTT

Dörren kan alternativt även monteras utan att losgöra glaset från karmen. Om du ändrar hängningen, kom ihåg att stöda glaset underifrån.

1. Lyft hela dörren på plats. Det behövs en montör på vardera sidan av dörren så att den inte kommer att stötja.
2. Ställ först karmens gångjärnssida i lod med hjälp av ett vattenpass och fäst den med karmskruva. Kom ihåg att lämna en ca 10 mm spalt ovanför dörren mellan karm och väggkonstruktion.
3. Montera sedan rullåskolvens slutbleck och knapp i glaset.
4. Fortsätt med att passa in karmen enligt glaset så att springan längs alla kanter är så jämn som möjligt.
5. Fäst karmens låssida med karmskruvar. Använda kilarna och kontrollera att karmen är rakt. Justera slutligen gångjärnen enligt anvisningarna här ovan.