

LÖYLY 1 saunan lasiovi

VASTAANOTTO JAVARASTOINTI

Tarkista aina tuote mahdollisten vikojen osalta heti niiden saavuttua. Jos havaitset kuljetusvaurion, mainitse asiasta kuljettajalle ja merkitse vauriot rahtikirjaan. Mahdolliset muut lähetystä koskevat huomautukset on tehtävä myyjälle seitsemän päivän kuluessa lähetyksen vastaanottamisesta. Toimittaja ei korvaa viallisen tuotteen asennuksesta ja purkamisesta aiheutuneita kuluja.

ASENTAMINEN (huomaa myös vaihtoehtoinen asennustapa)

Kokolasinen saunanovi toimitetaan karmeihin kiinnitettynä ja oikeankätisenä. Oven kätsiyyttä voidaan vaihtaa asennettaessa. Asentamiseen tarvitaan aina kaksi henkilöä.

Tarvittavat työkalut: Kuusiokoloavain 5 mm, vasara, vesivaaka, porakone/ruuvinväännin, karmiruuveja (esim 7x70 mm), kiiloja (muovia tai kovaa puuta), suorakulma ja rullamitta.

1. Laita ennen asentamista lattialle laudat, joiden päälle karmeista irroitettu lasi voidaan myöhemmin tilapäisesti nostaa. Aseta ovi pakkauksineen varovasti vaaka-asentoon tasaiselle lattialle saranapuoli ylöspäin.
2. Poista saranoiden suojakotelot. Irroita oven saranalehtien kuusiokoloruuvit.
3. Irroita lasi karmista. Ota saranan vastakappeleet talteen lasin alta. Ole varovainen irroitettua lasia käsiteltäessä. Älä laske sitä betonilattialle tai muulle kovalle pinnalle edes hetkellisesti, vaan aseta se vaaka-asentoon lautojen päälle.
4. Oven kätsiys voidaan vaihtaa siirtämällä karmen yläpuu karmen toiseen päähän (katso kuva). Yläpuu kiinnitetään karmiin ruuvaamalla. Nosta karmi paikalleen haluamasi kätsiyyden mukaisesti. Muista jättää 5-10mm säätövälitys kullekin puolelle karmia aukon rungon ja karmen väliin.
5. Aseta karmen saranapuoli suoraan vesivaa'an avulla ja kiinnitä se tukevasti neljällä karmiruuvilla. Käytä tarvittaessa asennuskiiloja.
6. Varmista karmen kulmien suoruus suorakulmalla. Kiinnitä alustavasti rullasalvan puoli karmista.
7. Asenna lasi karmiin. Kiristä saranoiden kuusiokoloruuvit riittävän kireälle.
8. Kiinnitä vedin ja rullasalvan vastakappale nupin reiän kohdalle. Varmista, että rullasalvan vastakappale menee kiinni lasin reunaan saakka ja tarkista ovilevyn välykset laittamalla ovi kiinni.
9. Säädä oven välyksiä tarvittaessa avaamalla saranan päällä olevaa kuusiokoloruuvia ja säätämällä lasia sivusuunnassa haluttuun kohtaan. Tarvittaessa säädä myös vastaraudan puolen karmia, niin että karmi asettuu hyvin lasiin nähden. Kiristä karmiruuvit ja kiiloilla karmi lopulliseen kireyteen sekä varmista saranoiden kuusiokoloruuvien riittävä kireys. Aseta saranoiden suojakotelot takaisin paikalleen.
10. Säädä oven lukituksen väljyys ja kireys karmissa olevan rullasalvansäätöruuvista tarpeen mukaan. Oven suojakäsittely on hyvä tehdä kertaalleen jo ennen oven listoitusta.

HOITO-OHJEET

Lasin puhdistus

Lika ja tahrat poistetaan tavallisella saniteettitilojen puhdistusaineella tai astianpesuaineella runsaasti vettä käyttäen. Huuhtelun jälkeen ovi kuivataan huolellisesti lastalla, jotta vältetään kalkkitahroilta.

Kalkkitahroja syntyy kun kalkkipitoinen vesijohtovesi kuivuu jättäen lasiin valkoisia tahroja. Mahdolliset kalkkitahrat poistetaan miedolla etikkaliuoksella (pöytäetikka laimennettuna). Hankaukseen käytetään ikkunanpesuliinaa. Lasi huuhdellaan runsaalla vedellä ja kuivataan lopuksi huolellisesti lastalla.

Puuosien käsittely ja puhdistus

Puuvalmis karmi ja nuppi kannattaa käsitellä heti asennuksen jälkeen saunasuoja-aineella, joka hidastaa puuosien kostumista ja likaantumista. Jos puuosat likaantuvat, voidaan lika kevyesti hioa pois.



**KÄYTÄ
SUOJALASEJA**




Särkyvä!

KÄSITTELE OVEA VAROVASTI

Lasin reuna ei missään vaiheessa saa koskettaa kovaa lattia- tai seinäpintaa. Karkaistu lasi kestää suuria kuormia ja kovia potkuja, mutta se ei kestä teräviä iskuja eikä lasin särmään kohdistuvaa kovaa pistemäistä kuormitusta. Jos lasi joutuu alttiiksi koville iskuille, se voi särkyä pieniksi muruiksi. Käytä asennettaessa suojalaseja ja suojakäsineitä.

Suomen tasolasiyhdistyksen sääntöjen mukaan lasin valmistaja tai jatkojalostaja ei ole vastuussa lasirikoista, jotka tapahtuvat lasia asennettaessa tai sen jälkeen.

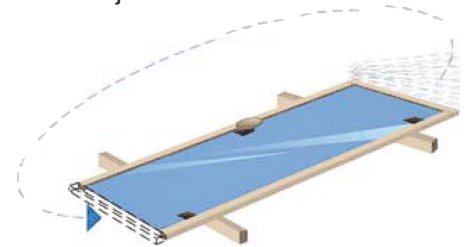

VAIHTOEHTOINEN ASENNUSTAPA



Ovi voidaan vaihtoehtoisesti myös asentaa irrottamatta lasia karmeilta (muista tukea lasi altpäin, jos joudut vaihtamaan oven kätsiyyttä). Nosta koko ovi paikolleen. Asentaja tarvitaan molemmille puolille ovea, jottei ovi pääse kaatumaan. Kiinnitä ensin saranapuolen karmi vatu-passin avulla pystysuoraan karmiruuveilla. Muista jättää oven ylälaitaan karmen ja seinän rungon väliin n.10mm välyys. Asenna sitten lasiin rullasalvan vastakappele ja nuppi. Seuraavaksi sovita karmi lasin mukaisesti niin, että välyys on joka laidalla mahdollisimman tasainen, kiinnitä rullasalvan puolen karmi ja säädä lopuksi saranoiden säädöistä ylläolevien ohjeien mukaisesti

LÖYLY 1 bastudörr av glass

MOTTAGNING OCH UPPBEVARING

Granska alltid produkten beträffande eventuella fel genast då den anländer. Ifall du upptäcker en transportskada, informera föraren och beskriv skadan på fraktsedeln. Eventuella övrija anmärkningar beträffande försändelsen skall delges försäljaren inom loppet av sju dagar från det att försändelsen tagits emot. Leverantören ersätter inte kostnader som uppkommit i samband med montering och demontering av felaktig produkt.

MONTERING (Notera även det alternativa monterings sättet)

Bastudörrar i helglasutförande levereras monterade i karm. Dörrens upphängning kan ändras i samband med monteringen. Monteringsarbetet förutsätter alltid två personer.

Följande verktyg behövs: Sexkantnyckel 5mm, hammare, vattenpass, bormaskin/skruvdraga-re, karmskruvar (t.ex. 7x70mm). vinkelhake och måttband.

1. Lägg ut bräder på golvet innan monteringsarbetet påbörjas så har du senare ett lämpligt underlag för glaset då du tillfälligt lösgör det från karmen. Lägg dörrpaketet försiktigt i vågrätt läge på ett jämnt golv med gångjärnssidan uppåt.
2. Avlägsna gångjärnens skyddskåpor. Skruva ut sexkantskruvarna som håller gångjärnen.
3. Ta loss glaset från karmen. Ta vara på gångjärnens motstycken från glasets undersida. Var försiktig då du hanterar det losstagna glaset. Ställ det inte ens tillfälligt på betong-golv eller annan hård yta, utan placera det i vågrätt läge på bräderna.
4. Dörrens upphängning kan ändras genom att flytta det övre karmstycket till karmens andra ända (se bilden). Överstycket fästs med skruvar i karmen. Beakta önskad upphängning och lyft karmen på plats. Se till att det på båda sidor bildas en 5-10mm bred springa mellan öppningens väggregel och karm.
5. Ställ karmens gångjärnssida i lod med hjälp av ett vattenpass och fäst den stadigt med fyra karmskruvar. Använd monteringskilar vid behov.
6. Använd en vinkelhake och kontrollera att karmens vinklar är rätta. Montera preliminärt rull-låsets karmdel.
7. Montera glaset i karmen. Ora åt gångjärnens sexkantskruvar tillräckligt hårt.
8. Fäst handtaget och rullkolvens slutbleck vid hålet för knoppen. Försäkra dig om att rullkolvens slutbleck går dikt mot glasets kant och kontrollera att springan mellan dörr och karm är jämn genom att stänga dörren.
9. Ställ vid behov in dörrens frigång genom att lätta på sexkantskruven på övre sidan av gångjärnet och justera glaset i sidled. Justera vid behov även karmstycket på låssidan så att karmen och glaset står rätt i förhållande till varandra. Ställ med hjälp av karmskruvar och kilar karmen i sitt slutliga läge och säkerställ att sexkantskruvarna är tillräckligt åtdragna. Sätt gångjärnens skyddskåpor på plats.
10. Ändra vid behov Låskraften (hård/lös) med hjälp av rullkolvens justerskruv. Dörrens skyddsbehandling kan med fördel göras första gången redan innan listerna sätts på plats.

SKÖTSELINSTRUKTIONER

Rengöring av glaset

Smuts och fläckar avlägsnas med normala rengöringsmedel avsedda för sanitetsutrymmen eller med diskmedel och rikligt med vatten. Efter sköljningen torkas dörren noggrant med gummiskrapa för att undvika kalkfläckar.

Kalkfläckar uppstår då kalkhaltigt kranvatten torkar och lämnar vita fläckar på glaset. Eventuella kalkfläckar avlägsnas med hjälp av en ättiksyralösning (utspädd bordsättika). Använd en fönsterputsduk för rengöringen. Använd rikligt med vatten för att skölja och stryk slutligen av glaset med en gummiskrapa.

Behandling och rengöring av trädelarna

Det lönar sig att genast efter monteringen behandla den träfärdiga karmen och knoppen med bastuskydd, vilket ger en vatten- och smutsavstötande effekt. Smuts på trädelarna avlägsnas med hjälp av en lätt slipning.



ANVÄND
SKYDDSGLASÖGON




Bräckligt!

HANTERA DÖRREN VARSAMT

Glaset kant får under inga omständigheter komma i kontakt med hårda golv- eller väggytor. Ett härdat glas tål stor belastning och hårda sparkar, men det håller inte för skarpa stötar eller hård punktbelastning som riktar sig mot glasets kant. Om glaset utsätts för hårda stötar kan det splittras i små bitar. Använd skyddsglasögon och -handskar vid monteringen.

Enligt Suomen tasolasiyhdistys ("finländsk sammanslutning för planglas") är varken tillverkare eller de som vidareförädlar produkten ansvarig för skador på glaset som uppstår under eller efter monteringen.

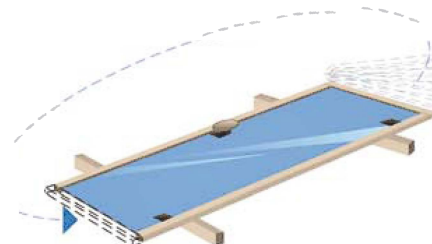

ALTERNATIVT MONTERINGS SÄTT



Dörren kan alternativt även monteras utan att lösgöra glaset från karmen (kom ihåg att stöda glaset under-ifrån, ifall du byter upphängning). Lyft hela dörren på plats. Det behövs en montör på vardera sidan av dörren så att den inte kommer åt att stjälpas. Ställ först karmens gångjärnssida i lod med hjälp av ett vattenpass och fäst den med karmskruvarna. Kom ihåg att lämna en ca 10mm spalt ovanför dörren mellan karm och väggkonstruktion. Montera sedan rullkolvens slutbleck och knopp i glaset. Fortsätt med att passa in karmen enligt glaset så att springan längs alla kanter är så jämn som möjligt. Fäst karmen på rullkolvssidan och justera slutligen gångjärnen enligt anvisningarna här ovan.