


ASENNUSOHJE

vihtan<sup>vi</sup>


















## AALTO 5

suihkukulma liukuovilla

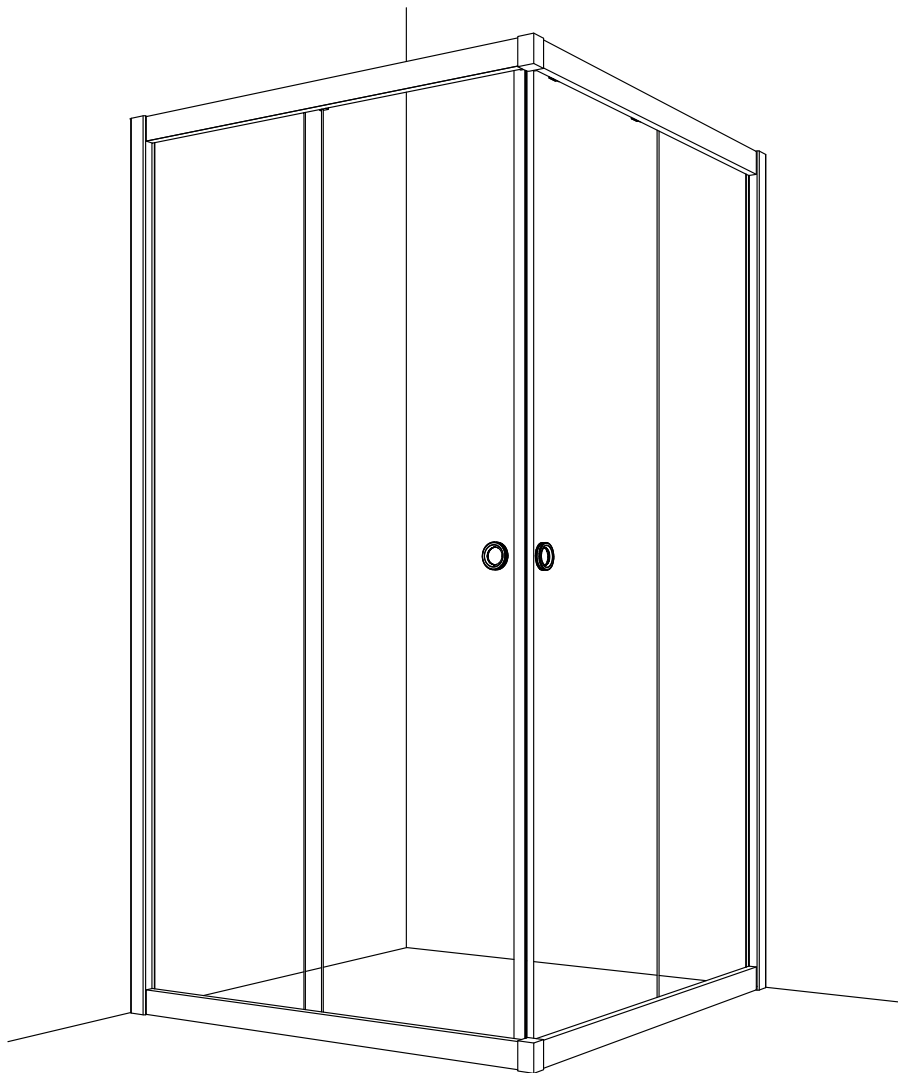


[www.vihtan.fi](http://www.vihtan.fi)

# OSAT JA TYÖKALUT

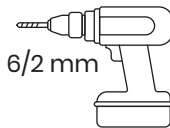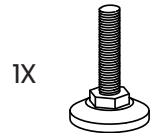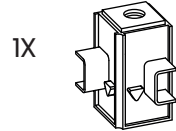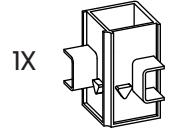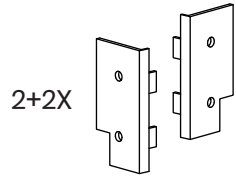


Käytä aina suojalaseja, suojakäsineitä ja pitkähihaista paitaa asennuksen yhteydessä. Särkyvä lasi saattaa aiheuttaa vakavia vammoja ilman asianmukaista suojautumista.


yläpuolen  
vaakaprofiili 2X

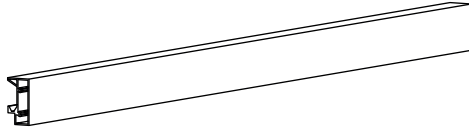


alapuolen  
vaakaprofiili 2X

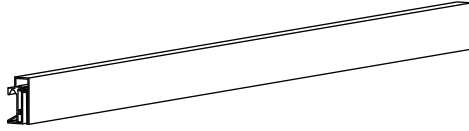


alatiiviste 2X

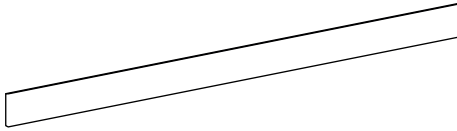


kiinteän lasin  
pystyprofiili 2X

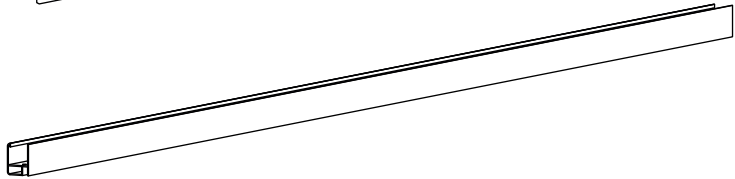


seinäkiinnitys-  
profiili 2X

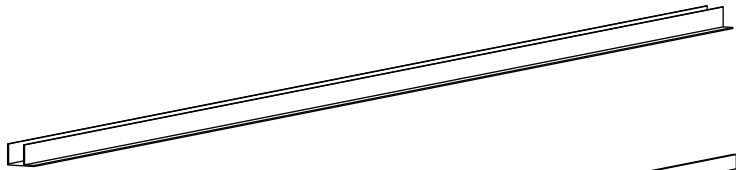


L-lista 2X

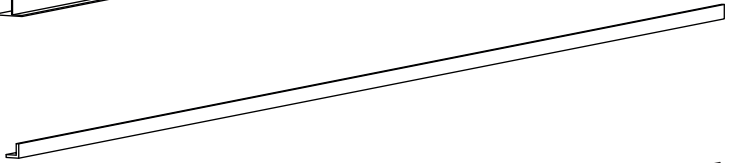


liukuoven  
magneetti-  
tiiviste 2X

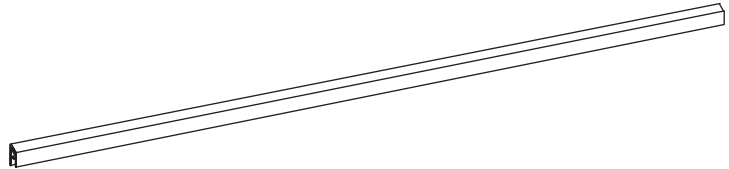

F-tiiviste 2X

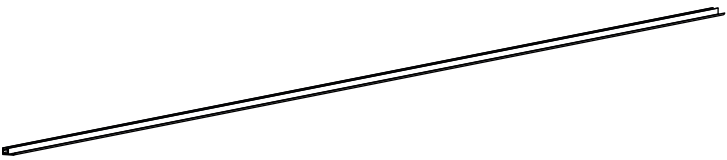


# 1 KOKOA KEHIKKO

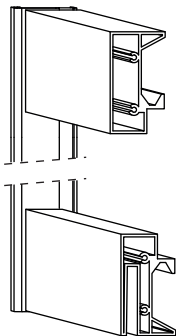


Ylä- ja alaprofiilit ovat erilaisia, joten varmista, että ne menevät oikeille paikoille.


*Huomio kehiikoiden kokoamisessa niiden käsisyys: kehiikoiden tulee olla toistensa peilikuvat.*

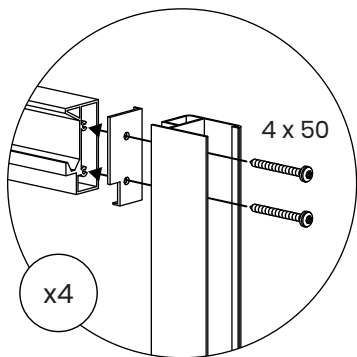


Ruuvaa ylä- ja alaprofiilit peitelevyjien kanssa kiinni pystyprofiileihin.

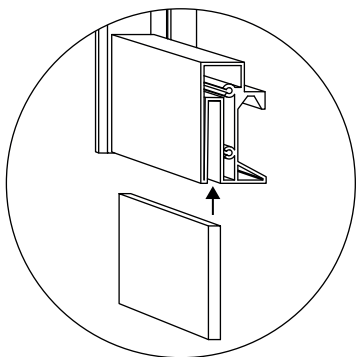


Asenna alatiivisteet alhaalle tulevien vaakaprofilien uriin

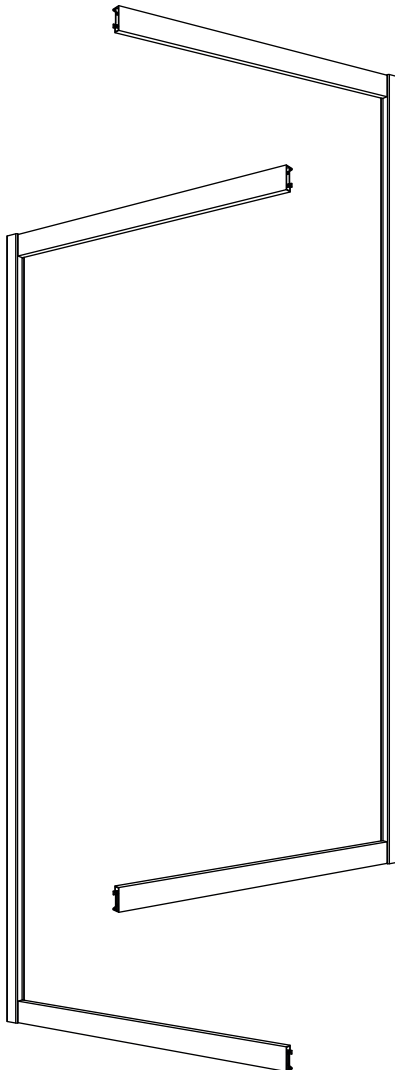


## 2 MÄÄRITÄ SEINÄPROFIILIEIN PAIKAT JA KIINNITÄ PROFIIIT

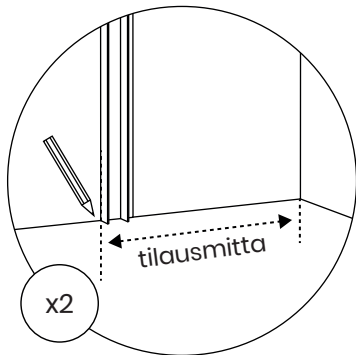


Mitoita ja merkitse seinäprofiilien paikat. Mitta nurkasta seinäprofiilien ulkoreunaan on sama kuin suihkukulman tilausmitta.

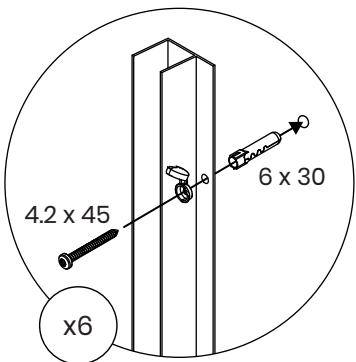




Varmista seinäprofiilien suoruus vatupassilla ja poraa ruuvit profiilien ylä- ja alareunoihin sekä keskelle

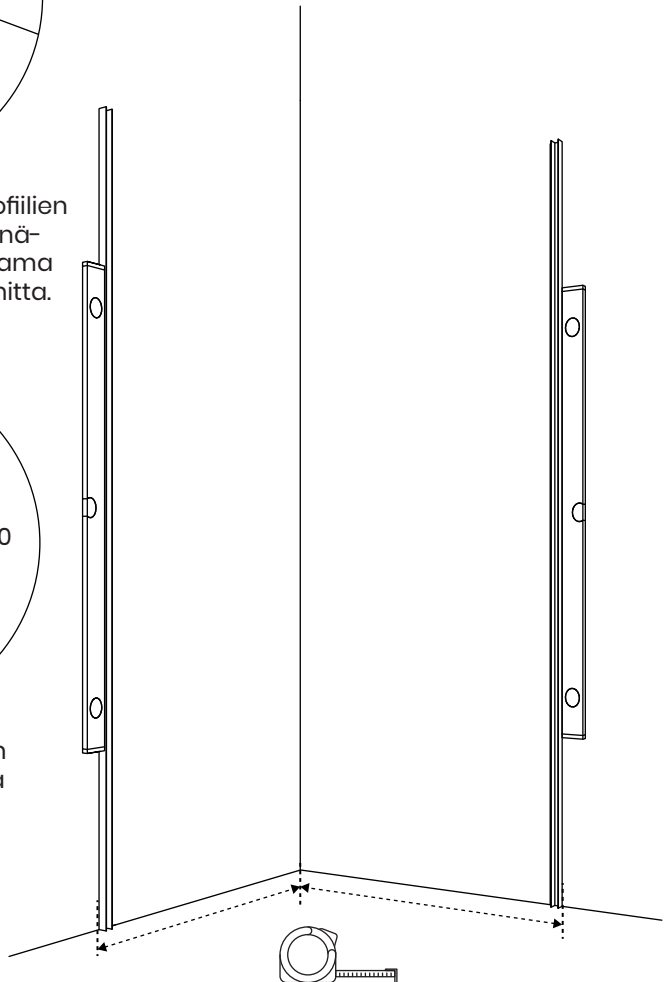


# 3 NOSTA KEHIKON OSAT SEINÄPROFILLEIHIN JA KIINNITÄ KULMAPALAT JA SÄÄTÖJALKA

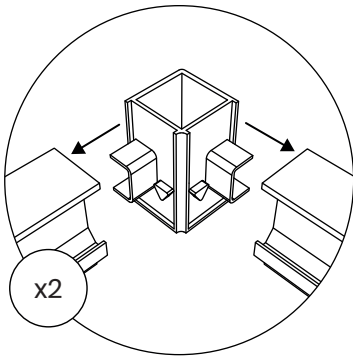


*Huomioi, että kulmapalat ovat erilaiset.  
Alareunan kulmapalassa on paikka  
säätöjalkalle.*

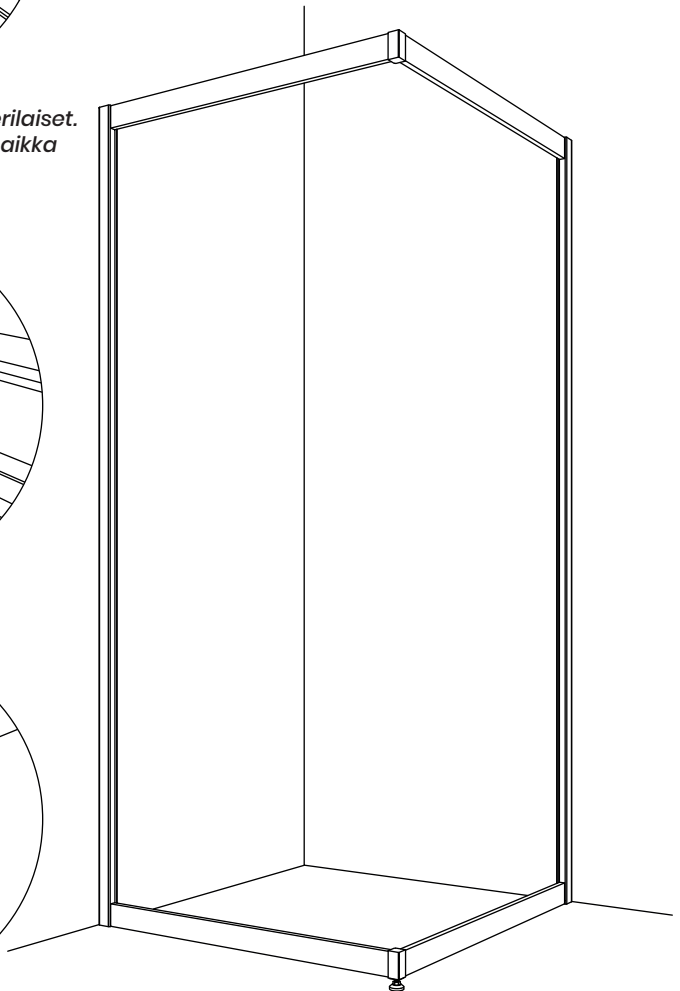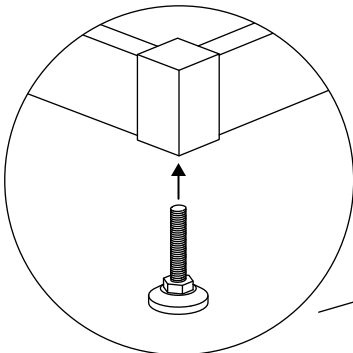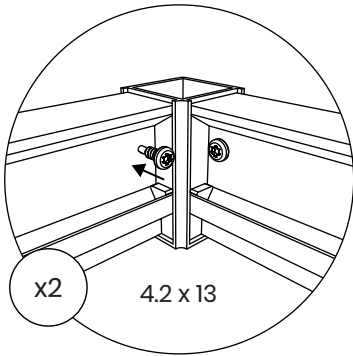



# 4 LUKITSE KEHIKKO SEINÄPROFIILEIHIN

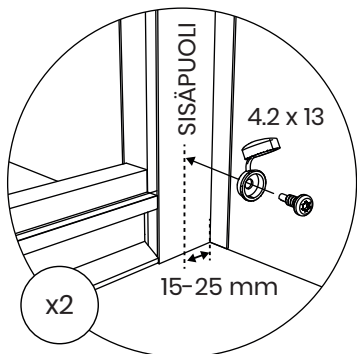

Lukitse kehiikko seinäprofileihin ruuvaamalla poraruuvit ensin alareunoihin

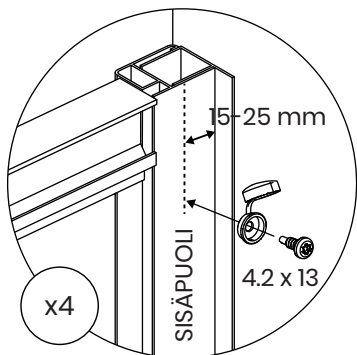

Tarkista kehiikon suoruus vatupassilla ja ruuvaa ruuvit myös keskelle ja ylös

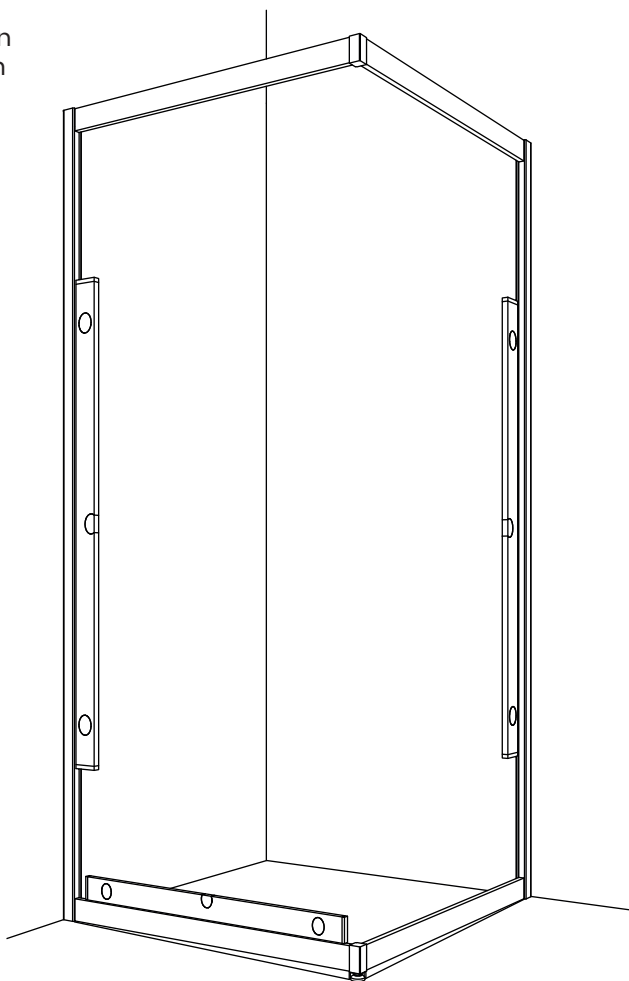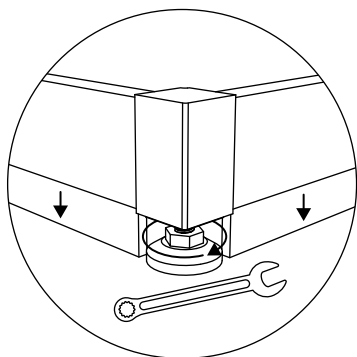


Säädä tukijalan korkeutta kunnes alaprofiili on vaakasuorassa, vedä alatiiviste lattiaa vasten


# 5 ASENA KIINTEÄT LASIT




Lisää alumiinikehikon ylä-, ala-, ja pystyprofiilin lasiuraan silikonilla

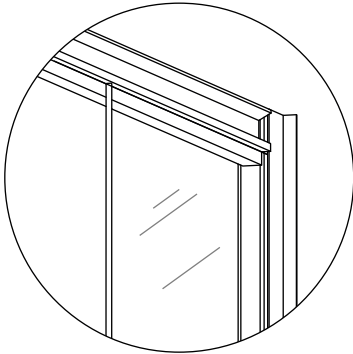

Nosta lasit paikalleen ja varmista suoruuus vatu-passilla

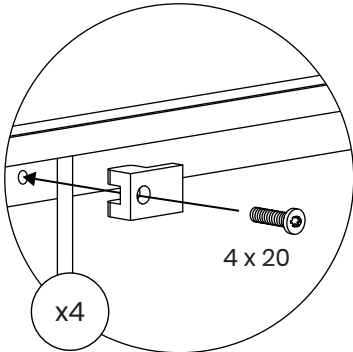


Poraa kehikkoon 2 mm:n reiät sekä ylä-, että alareunaan ja ruuvaa niihin pidikkeet

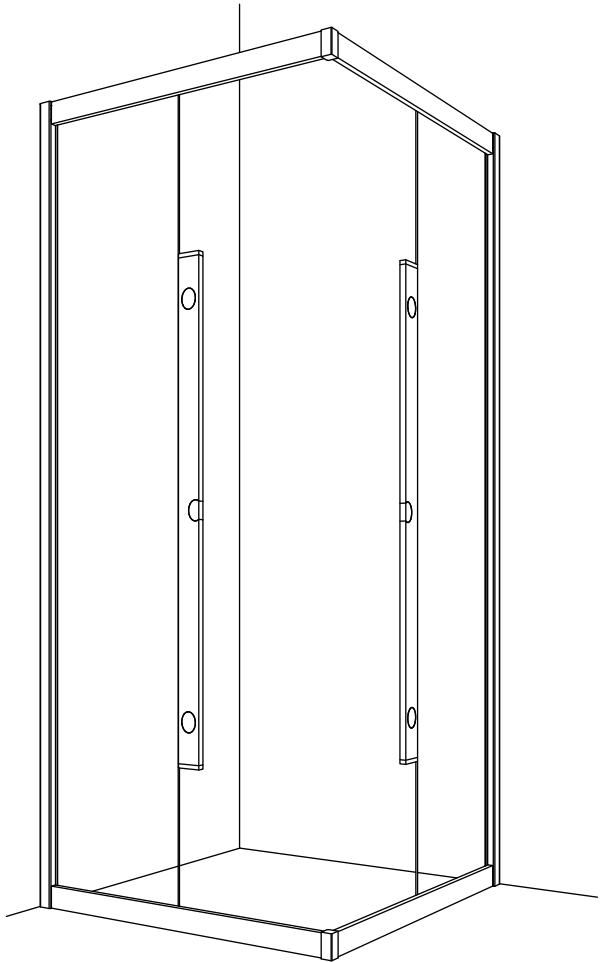




# 6 KIINNITÄ PYÖRÄLAAKERIT LIUKUOVIIN

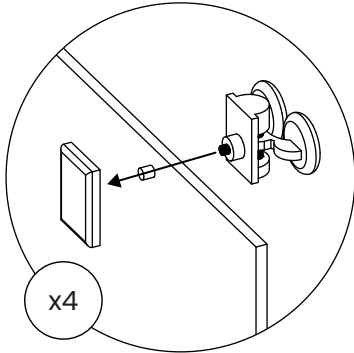


Kiinnitä liukuovien yläreunaan säätöruuvilliset pyörälaakerit säätöruuvi alaspäin

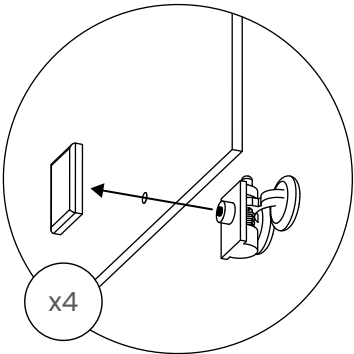


Kiinnitä liukuovien alareunaan jouselliset pyörälaakerit


*Huomio laakereiden kiinnityksessä ovien kätsisyys: liukuovien tulee olla toistensa peilikuvat*

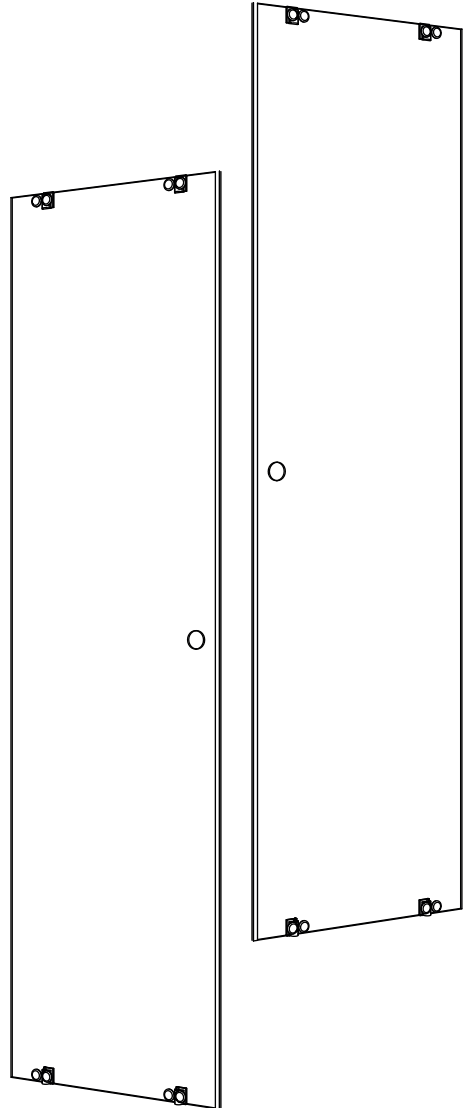


# 7 ASENNA LIUKUOVET

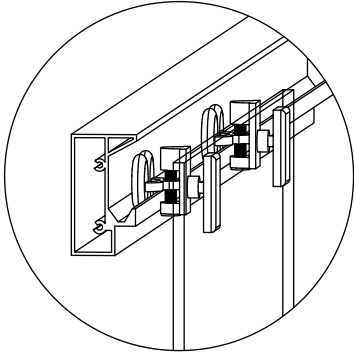


Nosta yläpuolen  
pyörälaakerit kiskon uraan

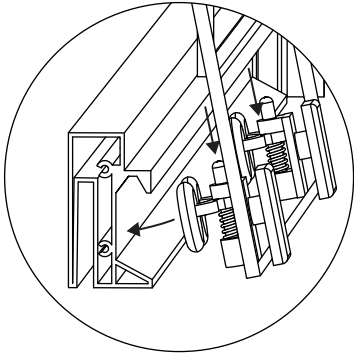


Vie alapuolen laakerit kiskon  
uraan painaen josta alaspäin,  
tarvittaessa säädä yläpuolen  
ruuvia alaspäin

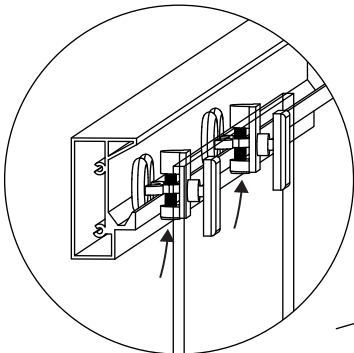


Kiristä yläpuolen laakerien ruuveja niin,  
että liukuovi on tiiviisti kiinni urissa

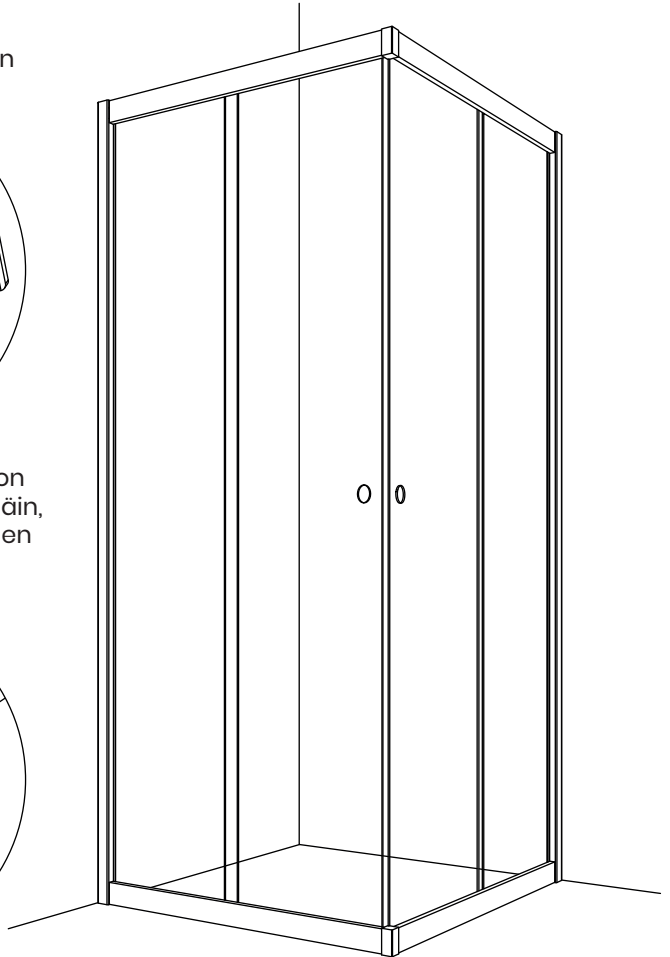


# 8 ASENNASTOPPARIT JA L-LISTAT

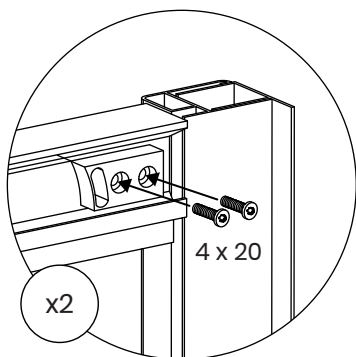


Poraa 2 mm:n terällä reiät  
yläkiskoihin ja ruuvaa stopparit  
kiinni kiskoihin

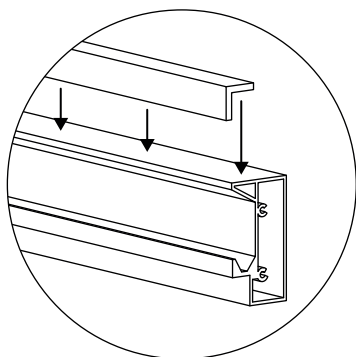


Teippaa L-listat yläprofileihin

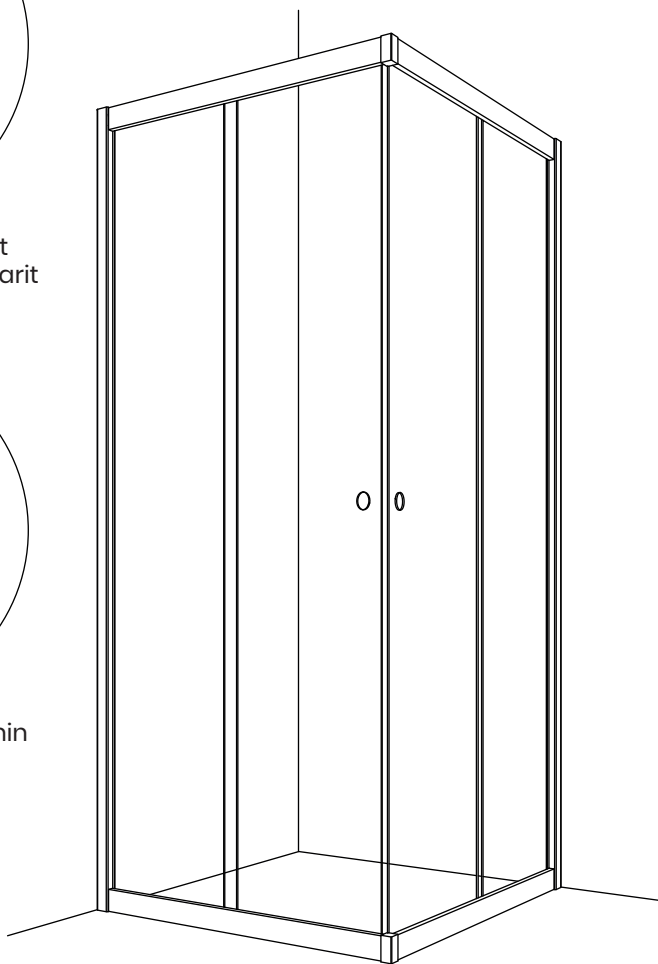


# 9 ASENNAN TIIVISTEET JA VETIMET

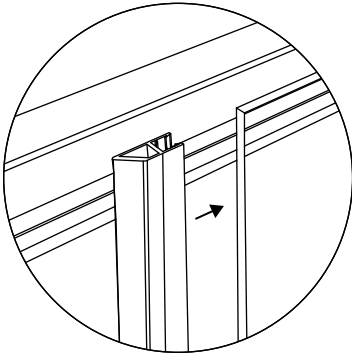


Asenna liukuoviin  
magneettitiivisteet

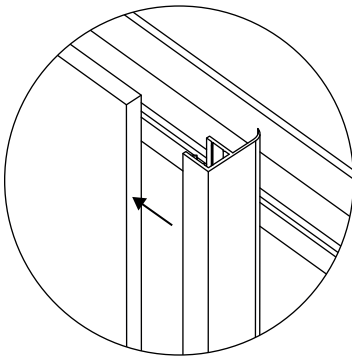


Asenna liukuoviin  
F-tiivisteet

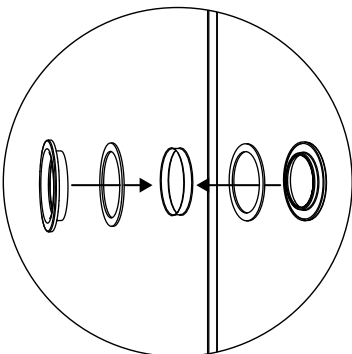

Puhdista lasit ennen rengas-  
vetimien paikoilleen liimausta.

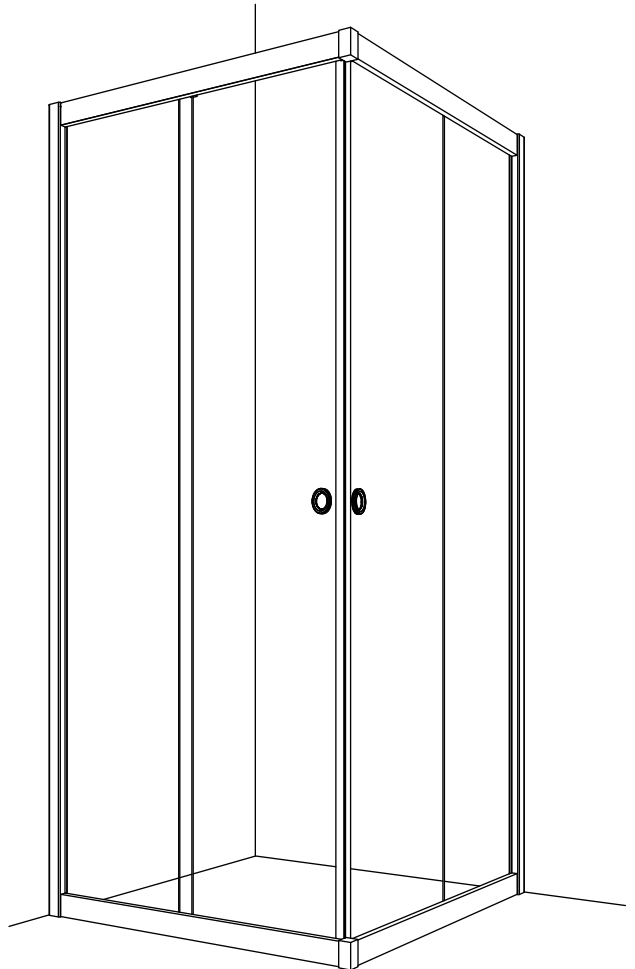



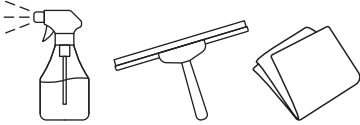

## HOITO-OHJE

Yksinkertaisin ja ympäristöystävällisin tapa pitää suihkuseinän lasi kirkkaana on huuhdella lasi puhtaalla vedellä suihkun jälkeen ja pyyhkiä se kuivaksi kumilastalla tai pehmeällä liinalla. Tarvittaessa lasin voi pestä miedolla nestemäisellä puhdistusaineella ja pehmeällä liinalla. Puhdistusaineena voidaan käyttää myös esim. astianpesuainetta tai vedellä laimennettua talousetikkaa (50/50). Pesun jälkeen lasi huuhdellaan vedellä ja kuivataan käyttäen kumilastaa tai pehmeää liinaa.

Suihkuseinän muut osat voidaan puhdistaa tarkoitukseen soveltuvalla miedolla nestemäisellä puhdistusaineella ja pehmeällä liinalla.

Hankaavia, hiovia aineita, happoja tai muita ammoniakkia sisältäviä puhdistusaineita ei saa käyttää suihkuseinän lasiin tai muihin osiin. Puhdistusaineita, joiden pH-arvo n yli 8, ei tule käyttää suihkuseinän lasiin eikä muihin osiin.



## KIERRÄTYSOHJE

Kierrätys säästää luontoa ja luonnonvaroja. Kierrätykseen päätyvä lasijäte hyödynnetään raaka-aineena muun muassa lasivillan ja vahtolasin valmistuksessa.

Lasia käsitellessäsi käytä suojalaseja ja -käsineitä. Irrota suihkuseinä seinästä ja irrota kaikki metalliosat ja tiivisteet lasista. Kokoa irtonaiset roskat erikseen ja kierrätä materiaali seuraavasti:

- karkaistu lasi toimitetaan tasolasijätteenä lasijätteen käsittelijälle tai tasolasia keräävälle jäteasemalle
- metalli ja ruuvit toimitetaan metallinkeräykseen
- muovilistat ja -osat toimitetaan muovinkeräykseen

Vihtan Oy  
Sälpäkuja 7, 90620 Oulu  
Puh. 029 0092515  
tilaus@vihtan.fi  
**www.vihtan.fi**