

Vaaka pitkäkahvan asennusohje

ASENTAMINEN


1. Irrota pyörötangot toisista poistamalla koristemutterit.
2. Asenna muovitelki nupinreiän kohdalle oven lasiin. (katso kuva 1)
3. Asenna rst hela oven saranan puoleiseen reunaan kuvan 2 mukaisesti. Varmista, että hela on samassa linjassa lasissa olevan reiän kanssa. Paina hela tiukasti lasia vasten. Rst helan saa asennettua ovilehteen avaamalla ovi täysin auki asentoon. Lisää tippa silikonia lasin ja rst helan väliin kiinnityksen varmistamiseksi. Jätä hela puristukseen tunniksi ennen asennuksen jatkamista.
4. Asenna pyörötangot rst kiinnikkeisiin. Asenna koristemutterit paikalleen.
5. Tarkista tangon suoruus ja kiristä kaikki neljä koristemutteriä.
6. Asennus on valmis.
7. Käsittele saunasuojalla.



Kuva 3. Valmis asennus



Kuva 1

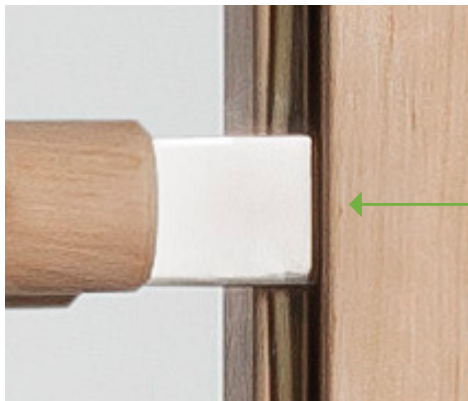

Kuva 2

Paina RST-helat
tiukasti lasia vasten

